Manuel d'utilisation
Générateur de fumée Opacit Spirit 900 radio

Préparation

- Retirer la protection couvrant le réservoir d'huile (protection servant à éviter tout débordement d'huile durant le transport) située sous le bouchon bleu.
- Remplir le réservoir avec du fluide A. Faire attention de ne pas dépasser le niveau maximum du réservoir. Revisser le bouchon bleu.
- Vérifier qu'à l'état initial les boutons sont en position « 0 ».
- S'assurer que la molette de réglage du débit est complètement ouverte (sens contraire des aiguilles d'une montre).
- Brancher le cordon d'alimentation secteur sur la machine.

Utilisation

- Appuyer sur le bouton « Power ». Le générateur est sous tension (voyant rouge allumé).
- Après quelques minutes, le voyant vert s'allume : la température minimale requise est atteinte. Pour une performance optimum, il est recommandé de laisser la machine chauffer pendant 3 minutes supplémentaires pour permettre de stabiliser la température avant la production de fumée.
- Pour produire de la fumée avec la télécommande, appuyez sur le bouton de cette dernière. Si vous avez fait l'acquisition d'une tablette de formation, connectez-vous à l'application « Log to Smartway ». Puis reportez-vous au manuel d'utilisation enregistré dans la tablette. Le débit peut être réglé avec la molette dorée située sur le capot supérieur du générateur.
- En fin d'utilisation, appuyer sur le bouton « Power ». Les voyants s'éteignent. Débrancher le cordon relié au secteur.
- Laisser la machine refroidir avant de la ranger.

Important : ne jamais tenter de produire de la fumée avant que le voyant vert de température ne s'allume.

Télécommande

1. Led rouge : Indique l'extinction par le formateur ou l'extinction automatique de sécurité du générateur.
2. Led jaune : indique un défaut technique.
3. Led verte : indique le bon fonctionnement du générateur.
4. Bouton poussoir on/off.

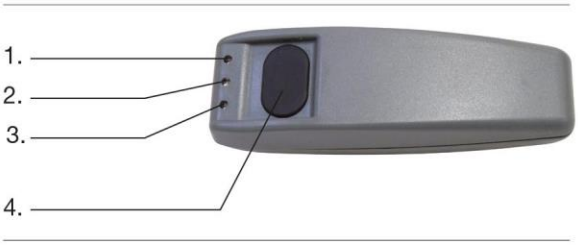

Mode d'emploi de la télécommande

- Appuyer brièvement sur le bouton de la télécommande. Le voyant vert de la télécommande clignote.
- Attendre la génération de fumée et régler éventuellement le débit.

Appairage de la télécommande

En cas d'acquisition d'une télécommande de remplacement, vous devrez procéder à son appairage.
Procéder de la manière suivante :

- Mettre sous tension le générateur de flammes à coupler à votre nouvelle télécommande et s'assurer qu'aucun autre appareil de formation ne soit sous tension.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande pendant 10 secondes jusqu'à ce que la Led verte clignote, puis que les trois Leds clignotent rapidement. Relâchez le bouton. Les trois Leds (rouge, jaune et verte) clignotent alors lentement.
- Appuyez de nouveau sur le bouton de la télécommande pendant 10 secondes. L'appairage est réussi si les trois Leds restent allumées fixe pendant 3 secondes.

Disjoncteur thermique

Le générateur est équipé d'un disjoncteur thermique qui coupe l'alimentation électrique en cas de surchauffe du four. Si cela se produit, contactez votre fournisseur.

Erreurs et solutions

Le générateur est équipé d'un disjoncteur thermique qui coupe l'alimentation électrique en cas de surchauffe du four. Si cela se produit, contactez votre fournisseur.

Défaut	Solution
Faible volume de fumée	Vérifier la quantité de fluide présente dans le réservoir. Vérifier le réglage de la molette de réglage débit. Nettoyer la buse du générateur avec la mèche fournie
Pas d'alimentation électrique	Vérifier l'alimentation secteur. Vérifier si disjonction thermique

Maintenance

Cet appareil est constitué d'éléments chauffants à haute température. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de souscrire un contrat de maintenance.

Important : n'intervenez pas sur l'appareil sous tension et/ou sous pression.

Interprétation du défaut technique (led jaune clignotante)

Défaut communication

ON
OFF

Défaut pile télécommande

ON
OFF

Remplacement des piles

Le bon fonctionnement du produit et ses performances ne peuvent être garanties que par l'usage des piles recommandées dans ce manuel. La garantie constructeur sera appliquée uniquement en cas de respect de ces consignes.

Remplacement des piles de la télécommande :

1. Dévisser les deux vis situées à l'arrière de la télécommande.
2. Retirer la pile usagée et la remplacer par une pile neuve, réf. APIA1506.
3. Refermer soigneusement le boîtier.

1.

2.